


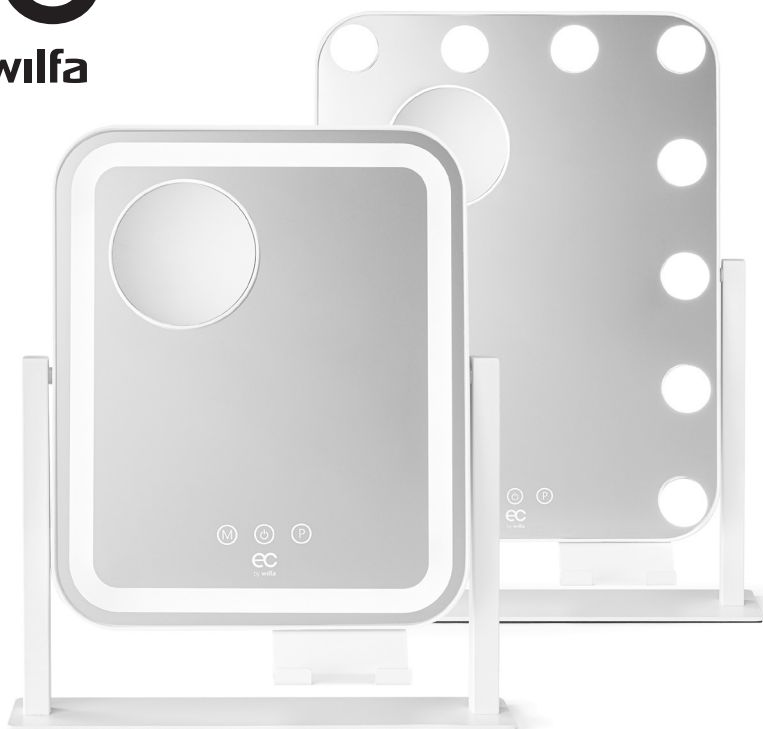

GLOWING | SHINE

VANITY MIRROR MI3W-D29, MI4W-D25

EN • Instruction manual
NO • Bruksanvisning
SE • Bruksanvisning
DK • Betjeningsvejledning
FI • Käyttöohje
DE • Anleitung
NL • Instructies

PL • Instrukcje
FR • Instructions
IT • Manuale di istruzioni
ES • Manual de instrucciones
LT • Naudojimo instrukcija
LV • Lietošanas instrukcija
EE • Kasutusjuhend

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Keep the appliance away from water at all times.
- Don't place or store the appliance where it could fall into or be pulled into a tub or sink. If it falls into water, never attempt to retrieve it while it is submerged.
- Do not use the appliance during bathing or showering.
- If the appliance malfunctions or is damaged, do not use it.
- Ensure the mirror is not positioned to reflect sunlight.
- Closely supervise when it is used by or near children or individuals with disabilities.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord or cord exclusively available from the manufacturer or his service agent.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- For indoor use only.

IN THE BOX

1. Mirror
2. 5x magnifying mirror
3. USB-C cable
4. Phone holder

Cool, natural, and warm.

- Press  for on/off.
- Press and hold  to adjust the brightness.

USE

- Press  to change light colour.
There are three different colours:

MAINTENANCE

- Unplug the appliance prior to cleaning.

- Use a soft damp cloth for cleaning, followed by drying with a soft, lint free cloth.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Ra (CRI): 90

LED Colour temperature: 3000K, 4500K, 7500K

Dimensions:

MI3W-D29: 29x38cm

MI4W-D25: 25x30cm

SUPPORT AND SPARE PARTS

For support please visit us at wilfa.com, and see our customer service/support page. Here you will find frequently asked questions, spare parts, tips and tricks and all our contact information.

RECYCLABILITY

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling free of charge.



GUARANTEE

EC by Wilfa issues a 5 year guarantee on this product from the day of purchase. The guarantee covers production failure or defects that arise during the guarantee period. Your purchase receipt works as proof towards retailer if claiming your guarantee.



The guarantee is valid only for products that are bought and used in private households. The guarantee is not valid if the product is used commercially. The guarantee is not valid if the product is misused, used by negligence, if not following instructions given by EC by Wilfa, if modified or if unauthorized reparation is done. The guarantee is also not valid for normal wear of the product, misuse, lack of maintenance, use of wrong electrical voltage or:

- Damage caused by misuse, negligence, or lack of maintenance
- Normal wear and tear (e.g., filters, fuses, batteries)
- Damage from external factors (drops, moisture, power surges)
- Use of non-original parts or unauthorized repairs
- Tight wrapping or stressing the cord around the product.

These instructions are also available at our website www.ecbywilfa.com

NO

SIKKERHETSANVISNINGER

- Hold apparatet borte fra vann til enhver tid.
- Ikke plasser eller oppbevar apparatet slik at det kan falle eller bli trukket ned i et badekar eller en vask. Hvis det faller ned i vannet, må du aldri forsøke å plukke det opp mens det er nedsenket.
- Ikke bruk apparatet mens du bader eller dusjer.
- Ikke bruk apparatet hvis det ikke fungerer som det skal eller er skadet.
- Påse at speilet ikke er plassert slik at det reflekterer sollys.
- Vær spesielt oppmerksom når det brukes av eller i nærheten av barn eller personer med nedsatt funksjonsevne.
- Hvis den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen er skadet, skal den byttes ut med en spesialledning eller ledning som kun er tilgjengelig fra produsenten eller dennes servicerepresentant.
- Lyskilden til denne armaturen kan ikke byttes ut. Når lyskilden når slutten av levetiden, skal hele armaturen byttes ut.
- Kun for innendørs bruk.

INNHold

1. Speil
2. 5x forstørrelsesspeil
3. USB-C-kabel
4. Telefonholder

BRUK

- Trykk  for å endre lysfarge. Det finnes fem forskjellige farger: kald, naturlig og varm.

- Trykk  for å slå av/på.
- Trykk og hold  for å justere lysstyrken.

RENGJØRING

- Trekk ut støpselet til apparatet før rengjøring.
- Bruk en myk, fuktig klut til rengjøring, og tørk deretter av med en myk, lofri klut.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Ra (CRI): 90

LED-fargetemperatur: 3000K, 4500K, 7500K

Mål:

MI3W-D29: 29x38cm

MI4W-D25: 25x30cm

SUPPORT OG RESERVEDELER

For support, besøk **oss på wilfa.no**, og se vår kundeservice/supportside. Her finner du vanlige spørsmål, reservedeler, tips og triks, samt all kontaktinformasjon.

GJENVINNING



Dette merket betyr at produktet ikke må deponeres med vanlig husholdningsavfall i EØS-området. For å unngå skade på miljø og mennesker, er det viktig at dette produktet gjenvinnes. Lever det brukte produktet til en miljøstasjon eller ta kontakt med butikken hvor du kjøpte det. De kan ta seg av produktet for gjenvinning vederlagsfritt.

GARANTI

Wilfa gir 5 års garanti på dette produktet fra kjøpsdatoen. Garantien dekker produksjonsfeil eller defekter som oppstår i garantiperioden. Kjøpskvitteringen fungerer som bevis overfor forhandleren ved eventuelle garantikrav. Garantien gjelder kun for produkter som er kjøpt og brukt i privathusholdning. Garantien gjelder ikke hvis produktet brukes kommersielt. Garantien gjelder ikke hvis produktet misbrukes, ved uaktsom bruk eller hvis du ikke følger anvisningene fra Wilfa, eller ved uautoriserte modifiseringer og reparasjoner. Garantien dekker heller ikke normal bruksslitasje på produktet, misbruk, mangel på vedlikehold, bruk av feil elektrisk spenning eller:

- Skader forårsaket av feil bruk, uaktsomhet eller manglende vedlikehold
- Normal slitasje (f.eks. filtre, sikringer, batterier)
- Skader på grunn av ytre påvirkninger (fall, fuktighet, elektrisk sjokk)
- Bruk av uoriginale deler eller uautoriserte reparasjoner
- Tett vikling eller belastning av ledningen rundt produktet.



NO

Disse anvisningene er også tilgjengelig på nettstedet vårt: www.ecbywilfa.com

SE

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Håll alltid apparaten borta från vatten.
- Apparaten får inte förvaras eller placeras så att den kan falla ner i eller dras ner i badkar eller vask. Försök aldrig plocka upp den om den faller i vatten.
- Använd inte apparaten när du badar eller duschar.
- Använd inte apparaten om den inte fungerar eller om den är skadad.
- Se till att spegeln inte är placerad så att den reflekterar solljus.
- Håll uppsikt när den används av eller i närheten av barn eller personer med funktionsnedsättning.
- Om den externa flexibla kabeln eller sladden till denna armatur är skadad ska den bytas ut mot en specialsladd eller sladd som endast finns tillgänglig från tillverkaren eller dennes servicerepresentant.
- Ljuskällan till denna armatur är inte utbytbar. När ljuskällan når slutet av sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.
- Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren, dennes servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person.
- Endast för inomhusbruk.

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

1. Spegel
2. 5x förstoringsspegel
3. USB-C-kabel
4. Telefonhållare

Det finns tre olika färger: Svalt, naturligt och varmt.

- Tryck på  för att slå på/av.
- Håll intryckt  för att justera ljusstyrkan.

ANVÄNDNING

- Tryck  för att ändra ljusfärg.

UNDERHÅLL

- Koppla bort maskinen från vägguttaget före rengöring.

- Använd en mjuk, fuktig trasa för rengöring och torka sedan med en mjuk, luddfri trasa.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Ra (CRI): 90

LED-färgtemperatur: 3000K, 4500K, 7500K

Mått:

MI3W-D29: 29x38cm

MI4W-D25: 25x30cm

SUPPORT OCH RESERVDELAR

För support besök oss på wilfa.com och se vår kundservice-/support sida. Här hittar du svar på vanliga frågor, reservdelar, tips och tricks och all vår kontaktinformation.

ÅTERVINNINGSBARHET



Denna märkning anger att produkten inte får kastas med vanligt hushållsavfall inom EU. För att förhindra skador på miljö och människor ska produkten lämnas in och återvinnas enligt gällande bestämmelser. Använd produkt kan lämnas på angivna återvinningsanläggningar eller lämnas till din lokala återförsäljare. De kan omhänderta produkten och återvinna den på miljömässigt sätt utan kostnad.

GARANTI

EC by Wilfa ger en garanti på fem (5) år på denna produkt från och med inköpsdatum. Garantin täcker tillverkningsfel eller defekter som uppstår under garantiperioden. Ditt inköpskvitto fungerar som bevis gentemot återförsäljaren om du återoppar garanti.



SE

Garantin gäller endast produkter som köps och används för privat bruk, för normala hushållsändamål. Garantin gäller inte om produkten används för kommersiella ändamål. Garantin gäller inte om produkten används felaktigt eller oaksamt, om du underlåter att följa EC by Wilfas anvisningar, om produkten har modifierats eller om reparation har utförts av en icke auktoriserad person/verkstad. Garantin omfattar vidare inte fel som uppstår till följd av normalt slitage, felaktig användning, bristande underhåll eller felaktig elektrisk spänning eller:

- Skador orsakade av felaktig användning, försummelse eller bristande underhåll
- Normalt slitage (t.ex. filter, säkringar, batterier)
- Skador på grund av yttre orsaker (fall, fukt, strömstötar)
- Användning av icke-originaldelar eller obehöriga reparationer
- Tätt lindad eller sträckt sladd runt produkten.

De här anvisningarna finns även på vår webbplats www.ecbywilfa.com

DK

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Apparatet må aldrig komme i forbindelse med vand.
- Undgå at placere eller opbevare apparatet et sted, hvor det kan falde ned i et badekar eller en vask. Forsøg ikke at tage apparatet op, mens det er nedsænket, hvis det falder i vandet.
- Undgå at bruge apparatet under karbad eller brusebad.
- Undgå at bruge apparatet, hvis det ikke fungerer korrekt eller er beskadiget.
- Placer spejlet, så det ikke reflekterer sollys.
- Hold nøje opsyn, når det bruges af eller i nærheden af børn eller personer med handicap.
- Hvis det eksterne fleksible kabel eller ledningen til denne armatur er beskadiget, skal det udskiftes med en specialledning eller ledning, der udelukkende kan fås hos producenten eller dennes servicerepræsentant.
- Lyskilden i denne armatur kan ikke udskiftes. Når lyskilden når slutningen af sin levetid, skal hele armaturet udskiftes.
- Lyskilden i denne armatur må kun udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person.
- Kun til indendørs brug.

INDHOLD I KASSEN

1. Spejl
2. 5x forstørrelsesspejl
3. USB-C-kabel
4. Telefonholder

BRUG

- Tryk på  for at skifte lysfarve. Du kan vælge mellem tre forskellige farver: Køl, naturlig og varm.
- Tryk på  for at tænde/slukke.

- Tryk og hold **(P)** nede for at justere lysstyrken.

VEDLIGEHOOLDELSE

- Tag stikket ud af apparatet inden rengøring.
- Brug en blød, fugtig klud til rengøring, og tør efter med en blød, fnugfri klud.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Ra (CRI): 90

LED farvetemperatur: 3000K, 4500K, 7500K

Mål:

MI3W-D29: 29x38cm

MI4W-D25: 25x30cm

SUPPORT OG RESERVEDELE

Hvis du har brug for support, kan du finde vores kundeservice/supportside på Wilfa.com. Her finder du ofte stillede spørgsmål, reserve dele, tips og tricks og alle vores kontaktoplysninger.

GENANVENDELIGHED



Denne mærkning viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU.

For at forebygge mulige skader på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald skal produktet genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du anvende retur- og indsamlingssystemet eller kontakte den detailhandel, hvor du har købt produktet. De kan tage imod produktet og sikre miljømæssigt ansvarlig genbrug gratis.

GARANTI

EC by Wilfa yder 5 års garanti på dette produkt fra købsdatoen. Garantien dækker produktionsfejl eller mangler, der opstår i garantiperioden. Din kvittering fungerer som dokumentation over for forhandleren, hvis du ønsker at benytte din garanti.



DK

Garantien gælder kun for produkter, der er købt til og bruges i private husstande. Garantien gælder ikke, hvis produktet bruges kommercielt. Garantien gælder ikke, hvis produktet er misbrugt, forsømt, vejledningen fra EC by Wilfa ikke er fulgt, produktet er ændret, eller der er foretaget uautoriseret reparation. Garantien gælder heller ikke for normalt slid på produktet, misbrug, manglende vedligeholdelse, brug af forkert spænding eller:

- Skader forårsaget af forkert brug, forsømmelse eller manglende vedligeholdelse
- Normal slitage (f.eks. filtre, sikringer, batterier)
- Skader forårsaget af ydre påvirkninger (fald, fugt, strømstød)
- Brug af uoriginale dele eller uautoriserede reparationer
- Hvis ledningen har været viklet stramt omkring produktet.

Denne vejledning findes på vores hjemmeside www.ecbywilfa.com

TURVALLISUUSOHJEET

- Pidä laite aina kaukana vedestä.
- Älä aseta laitetta paikkaan, josta se voisi pudota tai joutua vedetyksi ammeeseen tai pesualtaaseen. Jos se putoaa veteen, älä yritä nostaa sitä pois.
- Älä käytä laitetta kylvyn tai suihkun aikana.
- Älä käytä laitetta, jos siinä on toimintahäiriö tai se on vaurioitunut.
- Älä sijoita peiliä paikkaan, jossa se heijastaa auringonvaloa.
- Laitetta on valvottava huolellisesti, jos sitä käytetään lasten tai vammaisten lähellä tai jos he itse käyttävät laitetta.
- Jos valaisimen ulkoinen joustava kaapeli tai johto vaurioituu, se on vaihdettava valmistajalta tai hänen huoltoedustajaltaan saatavilla olevaan erikoisjohtoon tai -johtoon.
- Tämän valaisimen valonlähde ei voi vaihtaa; kun valonlähde saavuttaa käyttöikänsä lopun, koko valaisin on vaihdettava.
- Tämän valaisimen valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja, hänen huoltoedustajansa tai vastaava pätevä henkilö.
- Vain sisäkäyttöön.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

1. Peili
2. 5x suurentava peili
3. USB-C-kaapeli
4. Puhelimen pidike

KÄYTTÖ

- Paina  vaihtaaksesi valon väriä. Värivaihtoehtoja on kolme: viileä, luonnollinen ja lämmin.
- Kytke päälle/pois painamalla 
- Säädä kirkkautta painamalla  pitkään.

KUNNOSSAPITO

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- Puhdista pehmeällä, kostealla liinalla ja kuivaa pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla.

TUOTETIEDOT

Ra (CRI): 90

LEDin värilämpötila: 3000K, 4500K, 7500K

Mitat:

MI3W-D29: 29 x 38 cm

MI4W-D25: 25 x 30 cm

TUKI JA VARAOSAT

Tukiasioissa käy osoitteesta wilfa.fi ja tutustu asiakaspalvelu-/tukisivuumme. Sieltä löydät usein kysytyt kysymykset, varaosat, vinkit ja neuvot sekä kaikki yhteystietomme.

KIERRÄTYS



Tämä merkki osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää EU:n alueella talousjätteen mukana. Tuote on kierrätettävä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, jotta ympäristölle ja ihmisten terveydelle ei aiheudu haittaa. Kierrätä käytetty laite viemällä se keräyspisteeseen tai palauttamalla se tuotteen jälleenmyyjälle. Tällöin se käsitellään ilmainen ympäristön kannalta turvallisesti.

TAKUU

EC by Wilfa myöntää tälle tuotteelle viiden (5) vuoden takuun ostopäivämäärästä alkaen. Takuu kattaa valmistusvirheet ja takuuvai-



kana ilmenevät viat.

Ostokuitti toimii todisteena jälleenmyyjälle takuuvaatimusten esittämisen yhteydessä.

Takuu koskee ainoastaan yksityiskäyttöön ostettuja ja yksityiskäytössä olleita laitteita. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty kaupallisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty väärin, huolimattomasti tai EC by Wilfan antamien ohjeiden vastaisesti tai jos laitetta on muutettu tai korjattu valtuuttamattomalla tavalla. Takuu ei koske myöskään laitteen normaalia kulumista, väärinkäyttöä, huollon puutetta, väärän sähköjännitteen käyttöä tai väärää säilytystapaa käytettäessä eikä:

- Väärinkäytön, laiminlyönnin tai huollon puutteen aiheuttamia vaurioita
- Normaalista kulumista (esim. suodattimet, sulakkeet, akut)
- Ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vaurioita (pudotukset, kosteus, virtapiikit)
- Muiden kuin alkuperäisten osien käyttöä tai valtuuttamattomia korjauksia
- Johdon kietomista tiukalle tai jännittämistä tuotteen ympärille

Näihin ohjeisiin voi tutustua myös verkkosivustollamme www.ecbywilfa.com

FI

SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie das Gerät jederzeit von Wasser fern.
- Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht so, dass es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden kann. Wenn es ins Wasser fällt, versuchen Sie niemals, es herauszuholen, während es unter Wasser ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden oder Duschen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es defekt oder beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Spiegel nicht das Sonnenlicht reflektiert.
- Sorgen Sie für eine Beaufsichtigung beim Gebrauch durch oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit Behinderungen.
- Sollte das externe flexible Kabel dieser Leuchte beschädigt sein, muss es durch ein spezielles Kabel ersetzt werden, das ausschließlich beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Am Ende ihrer Lebensdauer muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

DE

LIEFERUMFANG

1. Spiegel
2. Vergrößerungsspiegel 5 x
3. USB-C-Kabel
4. Smartphonehalter

GEBRAUCH

- Drücken Sie auf  , um die Lichtfarbe zu ändern. Es gibt drei verschiedene Farben: Kühl, natürlich und warm.

- Drücken Sie auf , um das Gerät ein- und auszuschalten.
- Halten Sie  gedrückt, um die Helligkeit einzustellen.

PFLEGE

- Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts immer den Stecker heraus.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch und wischen Sie das Gerät anschließend mit einem weichen, fusselfreien Tuch trocken.

PRODUKTDATEN

Ra (CRI): 90

LED-Farbtemperatur: 3000K, 4500K, 7500K

Abmessungen:

MI3W-D29: 29 x 38 cm

MI4W-D25: 25 x 30 cm

SUPPORT UND ERSATZTEILE

Support erhalten Sie auf wilfa.com und auf unserer Kundenservice-/Support-Seite. Hier finden Sie häufig gestellte Fragen, Ersatzteile, Tipps und Tricks sowie unsere Kontaktdaten.

RECYCLINGFÄHIGKEIT



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt EU-weit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Gerät verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät

zurückzugeben, nutzen Sie bitte eines der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dort kann das Produkt für ein umweltfreundliches Recycling übernommen werden kostenlos.

GARANTIE

EC by Wilfa gewährt auf dieses Produkt 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Die Garantie deckt Produktionsfehler oder Mängel ab, die während der Garantiezeit auftreten.

Ihr Kaufbeleg dient als Nachweis gegenüber dem Händler, wenn Sie Ihre Garantie in Anspruch nehmen.

Die Garantie gilt nur für Produkte, die für Privathaushalte gekauft und dort verwendet werden. Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt gewerblich verwendet wird. Die Garantie gilt nicht bei unsachgemäßer oder fahrlässiger Verwendung, Nichtbefolgung der Anleitungen von EC by Wilfa oder falls das Gerät modifiziert oder eine nicht-autorisierte Reparatur daran vorgenommen wurde. Die Garantie gilt auch nicht für normalen Verschleiß und Abnutzung des Produkts, fehlerhafte Verwendung, mangelhafte Pflege, Verwendung einer falschen elektrischen Spannung oder:

- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Fahrlässigkeit oder mangelnde Wartung
- Normaler Verschleiß und Abnutzung (z. B. Filter, Sicherungen, Batterien)
- Beschädigung durch äußere Einflüsse (Sturz, Feuchtigkeit, Stromstöße)
- Verwendung von Nicht-Originalteilen oder nicht autorisierte Reparaturen
- Enge Wicklung des Kabels um das Produkt oder hohe Beanspruchung des Kabels.

Diese Anleitung ist auch auf unserer Website www.ecbywilfa.com zu finden.



DE

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Houd het apparaat te allen tijde uit de buurt van water.
- Plaats of bewaar het apparaat niet op een plaats waar het in een badkuip of gootsteen kan vallen of erin kan worden getrokken. Als het toestel in het water valt, probeer het dan nooit terug te halen terwijl het ondergedompeld is.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het baden of douchen.
- Gebruik het apparaat niet als het defect of beschadigd is.
- Zorg ervoor dat de spiegel niet zo is geplaatst dat deze zonlicht weerkaatst.
- Houd nauwlettend toezicht wanneer het apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen of personen met een beperking.
- Indien de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is, dient deze te worden vervangen door een speciaal snoer of snoer dat uitsluitend verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens serviceagent.
- De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient de gehele armatuur te worden vervangen.
- De lichtbron in deze armatuur mag uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbare gekwalificeerde persoon.
- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

NL

IN DE DOOS

1. Spiegel
2. 5 x vergrootspiegel

3. USB-C-kabel
4. Telefoonhouder

GEBRUIK

- Druk op  om de kleur van het licht te wijzigen. Er zijn drie verschillende kleuren: Koel, natuurlijk en warm.
- Druk op  voor aan/uit.
- Houd  ingedrukt om de helderheid aan te passen.

ONDERHOUD

- Koppel het apparaat vóór reiniging los van het elektriciteitsnet.
- Gebruik voor het reinigen een zachte, vochtige doek en droog vervolgens af met een zachte, pluisvrije doek.

PRODUCTSPECIFICATIES

Ra (CRI): 90

LED-kleurtemperatuur: 3000K, 4500K, 7500K

Afmetingen:

MI3W-D29: 29x38cm

MI4W-D25: 25x30cm

ONDERSTEUNING EN RESERVEONDERDELEN

Ga voor ondersteuning naar wilfa.com en ga naar onze klantenservice-/ondersteuningspagina. Hier vindt u veelgestelde vragen, reserveonderdelen, tips en trucs en al onze contactgegevens.

RECYCLING



Deze markering geeft aan dat dit product in de gehele EU niet bij het overige huishoudelijk afval weggegooid mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of voor de gezondheid van mensen als gevolg van ongecontroleerd afvalverwijdering te voorkomen, dient het product op een verantwoorde manier voor hergebruik aangeboden te worden om het hergebruik van materialen te stimuleren. Om uw gebruikte

apparatuur in te leveren, maakt u gebruik van de plaatselijke inlever- en verzamelssystemen, of neemt u contact op met de winkel waar het product werd gekocht. Zij kunnen dit product gratis meenemen voor het milieu verantwoord en veilig recycleren afvoeren.

GARANTIE

EC by Wilfa biedt voor dit product een garantie van vijf jaar vanaf de dag van de aankoop. De garantie dekt productiefouten of defecten die tijdens de garantieperiode in het product optreden. Uw aankoopbon is het garantiebewijs voor de verkoper als u aanspraak maakt op de garantie.



De garantie is uitsluitend geldig voor producten die voor huishoudelijke toepassing gekocht en gebruikt werden. De garantie is niet geldig als het product voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. De garantie is niet geldig als het product onjuist of nalatig gebruikt werd, als de EC by Wilfa-instructies niet opgevolgd zijn, als het apparaat gewijzigd werd of als een onbevoegde reparatie uitgevoerd werd. De garantie is ook niet geldig voor normale slijtage van het product, verkeerd gebruik, gebrek-kig onderhoud, gebruik van onjuiste elektrische spanning, of:

- Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, nalatigheid of gebrek aan onderhoud
- Normale slijtage (bijv. filters, zekeringen, batterijen)
- Beschadiging door externe invloeden (vallen, vocht, stroompieken)
- Gebruik van niet-originele onderdelen of niet-geautoriseerde reparaties
- Beschadiging door resten van stylingproducten (spray, mousse, was)
- Strakke wikkeling of spanning op het koord rond het product.

Deze instructies zijn ook beschikbaar op onze website www.ecbywilfa.com.

NL

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie należy zawsze trzymać z dala od wody.
- Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym mogłoby wpaść do wanny lub zlewu. Jeśli wpadnie do wody, nigdy nie próbuj go wyjmować, gdy jest zanurzone.
- Nie używać urządzenia podczas kąpieli ani pod prysznicem.
- Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub jest uszkodzone, nie należy go używać.
- Upewnić się, że lusterko nie odbija światła słonecznego.
- Używanie urządzenia przez dzieci lub osoby niepełnosprawne wymaga ścisłego nadzoru.
- Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy oświetleniowej ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić na specjalny przewód lub przewód dostępny wyłącznie u producenta lub jego agenta serwisowego.
- Źródło światła tej oprawy oświetleniowej nie podlega wymianie; gdy źródło światła osiągnie koniec okresu eksploatacji, należy wymienić całą oprawę oświetleniową.
- Źródło światła zawarte w tej oprawie oświetleniowej może zostać wymienione wyłącznie przez producenta lub jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
- Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

PL

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Lustro
2. Lustro powiększające 5x
3. Kabel USB-C
4. Uchwyt na telefon

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Naciśnij  , aby zmienić kolor światła. Dostępne są trzy barwy:

chłodna, naturalna i ciepła.

- Naciśnij , aby włączyć/wyłączyć.
- Naciśnij i przytrzymaj , aby ustawić jasność.

KONSERWACJA

- Odłącz urządzenie z prądu przed czyszczeniem.
- Do czyszczenia użyj miękkiej, wilgotnej ściereczki, a następnie osusz miękką, niestrzępiącą się ściereczką.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Ra (CRI): 90

Temperatura barwowa LED: 3000K, 4500K, 7500K

Wymiary:

MI3W-D29: 29x38cm

MI4W-D25: 25x30cm

POMOC TECHNICZNA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Aby uzyskać pomoc techniczną, odwiedź stronę obsługi klienta/pomocy technicznej w naszej witrynie wilfa.com. Znajdziesz tu często zadawane pytania, listy części zamiennych, porady i wskazówki oraz wszystkie dane kontaktowe.

MOŻLIWOŚĆ RECYKLINGU

Ten znak wskazuje, że w Unii Europejskiej to urządzenie nie może być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi. Aby zapobiec możliwemu skażeniu środowiska lub zagrożeniom dla zdrowia ludzi z uwagi na niekontrolowaną utylizację odpadów, należy odpowiedzialnie przekazać je do recyklingu w celu promocji zrównoważonej gospodarki zasobami materiałowymi w zakresie ponownego użycia. Aby pozbyć się



urządzenia po okresie eksploatacji, należy przekazać je do właściwego punktu odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, od którego kupiono produkt. W ten sposób produkt zostanie bezpłatnie przekazany do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.

GWARANCJA

Firma EC by Wilfa obejmuje ten produkt 5-letnią gwarancją, począwszy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne lub usterki, które wystąpią w okresie gwarancyjnym. Paragon zakupu stanowi dowód dla sprzedawcy w przypadku zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego.



Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty zakupione i używane na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych. Komercyjna eksploatacja produktu powoduje unieważnienie gwarancji. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwego użytkowania produktu, użytkowania wynikającego z zaniedbania, nieprzestrzegania instrukcji podanych przez EC by Wilfa, modyfikacji lub nieautoryzowanych napraw. Gwarancja nie obejmuje ponadto normalnego zużycia, użycia niezgodnego z przeznaczeniem, braku konserwacji, podłączenia do nieprawidłowego napięcia elektrycznego oraz:

- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użyciem, zaniedbaniem lub brakiem konserwacji
- Normalnego zużycia (np. filtrów, bezpieczników, akumulatorów)
- Uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (upadki, wilgoć, przepięcia)
- Używania nieoryginalnych części lub nieautoryzowanych napraw
- Uszkodzeń spowodowanych pozostałościami/resztkami produktów do stylizacji włosów (lakier, pianka, wosk)
- Uszkodzeń spowodowanych ciasnym owijaniem lub napinaniem przewodu wokół produktu.

Te instrukcje są również dostępne na naszej stronie internetowej www.ecbywilfa.com

PL

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Tenir constamment l'appareil à l'écart de l'eau.
- Ne pas placer ou stocker l'appareil dans un lieu où il pourrait tomber ou être tiré dans un lavabo ou un évier. S'il tombe à l'eau, ne jamais tenter de le récupérer une fois immergé.
- Ne pas utiliser l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, ne pas l'utiliser.
- S'assurer que le miroir n'est pas positionné de manière à réfléchir la lumière du soleil.
- Surveiller attentivement l'utilisation de l'appareil par ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
- Si le câble flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial, disponible exclusivement auprès du fabricant ou de son service après-vente.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; en fin de vie, le luminaire doit être remplacé.
- La source lumineuse de ce luminaire doit être remplacée uniquement par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire.
- Pour usage intérieur uniquement.

FR

CONTENU DE LA BOÎTE

1. Miroir
2. Miroir grossissant 5x
3. Câble USB-C
4. Support de téléphone

UTILISATION

- Appuyer sur  pour changer la couleur de la lumière. Il existe trois couleurs différentes : Cool, naturel et chaud.
- Appuyer sur  pour activer/dés-

activer l'appareil.

- Appuyer longuement sur  pour régler la luminosité.

faire appel au fournisseur du produit. Ils pourront reprendre le produit pour un recyclage gratuit, respectueux de l'environnement.

ENTRETIEN

- Débrancher l'appareil avant le nettoyage.
- Nettoyer au moyen d'un chiffon doux et humide, avant de sécher avec un chiffon doux et non pelucheux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Ra (IRC) : 90

Température de couleur des LED : 3 000K, 4 500K, 7 500K

Dimensions :

MI3W-D29 : 29 x 38 cm

MI4W-D25 : 25 x 30 cm

ASSISTANCE ET PIÈCES DÉTACHÉES

Pour obtenir une assistance, consultez wilfa.com et la page de notre service client/assistance.

Vous y trouverez des réponses aux questions les plus fréquentes, des informations sur les pièces détachées, des conseils et astuces ainsi que toutes nos coordonnées.

RECYCLAGE



Ce marquage indique que l'élimination de ce produit avec les déchets ménagers est proscrite dans toute l'Union européenne. Pour éviter tout dommage de l'environnement ou risque sur la santé de l'Homme dû à une élimination des déchets inadéquate, recycler en toute responsabilité pour encourager la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner le dispositif usagé, recourir aux systèmes de recueil et retour ou

GARANTIE

EC by Wilfa offre une garantie de 5 ans sur ce produit à compter de la date d'achat. La garantie prend en charge les anomalies ou défauts de production survenant durant la période de garantie. Le reçu d'achat constitue votre preuve d'achat pour le revendeur en cas de recours à la garantie.



La garantie n'est valide que sur les produits achetés et utilisés pour un usage domestique. Elle n'est pas valide en cas d'utilisation commerciale du produit. La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation contre-indiquée du produit, de négligence, de non-respect des consignes de EC by Wilfa, de modification ou de réparation non autorisée. La garantie ne s'applique pas non plus en cas d'usure naturelle du produit, de mauvaise utilisation, de défaut d'entretien ou d'utilisation d'une tension électrique non adaptée ou :

- Dommages causés par une utilisation contre-indiquée, une négligence ou un manque d'entretien
- Usure normale (par ex. filtres, fusibles, piles)
- Dommages causés par des facteurs externes (chutes, humidité, surtensions)
- Utilisation de pièces non originales ou réparations non autorisées
- Dommages causés par des résidus de produits coiffants (spray, mousse, cire)
- Enroulement serré ou tension du cordon autour du produit.

Les présentes consignes sont également disponibles sur notre site Internet www.ecbywilfa.com

FR

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Tenere sempre l'apparecchio lontano dall'acqua.
- Non posizionare o conservare l'apparecchio in un luogo in cui possa cadere o essere trascinato in una vasca o in un lavandino. Se cade in acqua, non cercare mai di recuperarlo mentre è sommerso.
- Non utilizzare l'apparecchio durante il bagno o la doccia.
- In caso di malfunzionamento o danneggiamento, non utilizzare l'apparecchio.
- Assicurarsi che lo specchietto non sia posizionato in modo da riflettere la luce del sole.
- Sorvegliare attentamente quando viene utilizzato da o vicino a bambini o persone con disabilità.
- Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio di illuminazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale disponibile esclusivamente presso il produttore o un suo agente di assistenza.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile; al termine della sua vita utile, l'intero apparecchio di illuminazione deve essere sostituito.
- La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio di illuminazione deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, da un suo agente di assistenza o da una persona qualificata.
- Solo per uso interno.

CONTENUTO DEL SET

1. Specchietto
2. Specchietto ingranditore 5x
3. Cavo USB-C
4. Supporto telefono

USO

- Premere  per cambiare il colore della luce. Sono disponibili tre diversi colori: Fresco, naturale e caldo.

- Premere  per accendere/spegnere.
- Tenere premuto  per regolare la luminosità.

MANUTENZIONE

- Scollegare l'apparecchio prima della pulizia.
- Utilizzare un panno morbido e umido per la pulizia, quindi asciugare con un panno morbido e privo di pelucchi.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Ra (CRI): 90

Temperatura colore LED: 3000K, 4500K, 7500K

Dimensioni:

MI3W-D29: 29x38cm

MI4W-D25: 25x30cm

ASSISTENZA E PARTI DI RICAMBIO

Per ricevere assistenza, visitare il sito wilfa.com e consultare la nostra pagina dedicata all'assistenza clienti. In questa sezione è possibile trovare domande frequenti, ricambi, consigli, suggerimenti e tutte le nostre informazioni di contatto.

RICICLABILITÀ



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici nell'intera area UE. Al fine di evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare in modo responsabile allo scopo di promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o

contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questo prodotto può essere smaltito presso un centro di riciclaggio ecologico gratuito.

GARANZIA

EC by Wilfa rilascia una garanzia di 5 anni su questo prodotto a partire dalla data di acquisto. La garanzia copre difetti di produzione o malfunzionamenti che si verificano durante il periodo di validità della garanzia. La ricevuta d'acquisto funge da prova nei confronti del rivenditore in caso di rivendicazione della garanzia.



La garanzia è valida solo per i prodotti acquistati e utilizzati per l'uso domestico privato. In caso di utilizzo commerciale del prodotto, la garanzia perde la sua validità. La garanzia non è valida se il prodotto viene utilizzato in modo improprio, per negligenza, se non vengono seguite le istruzioni fornite da EC by Wilfa, se il prodotto viene modificato o se vengono effettuate riparazioni non autorizzate. La garanzia non è valida anche in caso di normale usura del prodotto, uso improprio, mancanza di manutenzione, uso di tensioni elettriche errate o:

- Danni causati da uso improprio, negligenza o mancata manutenzione
- Normale usura e deterioramento (ad esempio filtri, fusibili, batterie)
- Danni causati da fattori esterni (ad esempio cadute, umidità, sovratensioni)
- Utilizzo di parti non originali o riparazioni non autorizzate
- Danni causati da residui di prodotti per l'acconciatura (spray, mousse, cera)
- Avvolgimento eccessivo o stress del cavo intorno al prodotto.

Le presenti istruzioni sono disponibili anche sul nostro sito web www.ecbywilfa.com

IT

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga siempre el aparato alejado del agua.
- No coloque ni guarde el aparato en lugares donde pueda caerse o ser arrastrado hasta una bañera o fregadero. Si cae al agua, no intente recuperarlo nunca mientras está sumergido.
- No utilice el aparato mientras se baña o ducha.
- Si el aparato no funciona correctamente o está dañado, no lo utilice.
- Asegúrese de no colocar el espejo de manera que refleje la luz del sol.
- Cuando niños, o personas con discapacidad, utilicen el aparato, vigílelos de cerca.
- Si el cable flexible externo de esta luminaria está dañado, deberá sustituirse por un cable especial disponible exclusivamente a través del fabricante o su servicio técnico.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; al final de su vida útil, deberá sustituirse toda la luminaria.
- La fuente de luz de esta luminaria solo podrá ser sustituida por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada similar.
- Solo para uso en interiores.

ES

CONTENIDO

1. Espejo
2. Espejo de aumento x 5
3. Cable USB
4. Soporte para teléfono

la luz. Hay tres colores diferentes: Frío, natural y cálido.

- Pulse  para encender/apagar.
- Mantenga pulsado  para ajustar el brillo.

USO

- Pulse  para cambiar el color de

MANTENIMIENTO

- Desconecte el aparato después de limpiarlo.
- Utilice un trapo suave humedecido para limpiar el aparato y, a continuación, séquelo con un trapo suave que no deje pelusas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Ra (CRI): 90

Temperatura de color del LED: 3000 K, 4500 K, 7500 K

Dimensiones:

MI3W-D29: 29 x 38 cm

MI4W-D25: 25 x 30 cm

ASISTENCIA Y REPUESTOS

Si necesita asistencia, visite wilfa.com y consulte nuestra página de asistencia/atención al cliente. Aquí encontrará preguntas frecuentes, repuestos, consejos y trucos, así como nuestra información de contacto.

RECICLADO



Esta marca indica que el producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños en el medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el producto usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde lo adquirió. Ellos podrán llevar este producto a un punto de reciclaje seguro para el medio ambiente de forma gratuita.

GARANTÍA

EC by Wilfa expide una garantía de 5 años para este producto desde el día de la compra.

La garantía cubre los fallos o los defectos de fabricación que surjan durante el periodo de garantía. Su recibo de compra sirve de prueba para el minorista en caso de reclamación de la garantía.



La garantía solo es válida para productos comprados y utilizados en el hogar. La garantía perderá su validez si el producto se utiliza comercialmente. La garantía perderá su validez si se hace un mal uso del producto, se utiliza de forma negligente, no se siguen las instrucciones de EC by Wilfa, se modifica o se realizan reparaciones no autorizadas. La garantía tampoco cubre el desgaste normal del producto, si se hace un mal uso del producto, la falta de mantenimiento, o el uso de una tensión eléctrica incorrecta o en caso de:

- Daños causados por un mal uso del producto, un uso negligente o por falta de mantenimiento
- Desgaste y rotura normales (por ejemplo, filtros, fusibles, baterías)
- Daños causados por factores externos (gotas, humedad, subidas de tensión)
- Uso de piezas no originales o reparaciones no autorizadas
- Daños causados por residuos de productos de peinado (spray, espuma, cera)
- Envolver el cable muy apretado alrededor del producto o tensarlo excesivamente.

Estas instrucciones también están disponibles en nuestra página web en www.ecbywilfa.com

ES

SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Prietaisą visada laikykite atokiau nuo vandens.
- Nestatykite ir nelaikykite prietaiso ten, kur jis galėtų įkristi į vonią ar plautuvę. Jei jis įkrito į vandenį, jokia būdu nemėginkite jo ištraukti, kol jis yra paniręs.
- Prietaiso nenaudokite maudydamiesi vonioje ar duše.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis sugedęs arba pažeistas.
- Įsitikinkite, ar veidrodis neatspindi saulės šviesos.
- Jei prietaisu naudojasi vaikai ar neįgalieji, visuomet juos atidžiai prižiūrėkite.
- Jei šio šviestuvo išorinis lankstus kabelis arba laidas yra pažeistas, jį reikia pakeisti specialiu laidu arba laidu, kurį galima įsigyti tik iš gamintojo arba jo techninės priežiūros atstovo.
- Šio šviestuvo šviesos šaltinio negalima pakeisti; pasibaigus šviesos šaltinio eksploatavimo laikui, reikia pakeisti visą šviestuvą.
- Šiame šviestuve esantį šviesos šaltinį gali keisti tik gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo.
- Tik naudoti patalpose.

KOMPONENTAI

1. Veidrodis
2. 5x didinamasis veidrodelis
3. USB-C laidas
4. Telefono laikiklis

NAUDOJIMAS

- Paspauskite  , kad pakeistumėte šviesos spalvą. Galimos trys skirtingos spalvos: šalta, natūrali ir šilta.
- Paspauskite  , kad įjungtumėte / išjungtumėte.

- Paspauskite ir palaikykite  , kad nustatytumėte ryškumą.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Nuvalykite minkšta, drėgna šluoste, tada nusausinkite minkšta, ne-siveliančia šluoste.

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

Ra (CRI): 90

Šviesos diodo spalvos temperatūra: 3000 K, 4500 K, 7500 K

Matmenys:

MI3W-D29: 29 x 38 cm

MI4W-D25: 25 x 30 cm

PAGALBA IR ATSARGINĖS DALYS

Jei reikia pagalbos, apsilankykite mūsų svetainėje wilfa.com ir peržiūrėkite mūsų klientų aptarnavimo / pagalbos puslapį. Čia rasite dažnai užduodamus klausimus, atsargines dalis, patarimus ir gudrybes bei visą mūsų kontaktinę informaciją.

PERDIRBAMUMAS

Šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite jį, kad paskatintumėte tvarų medžiagų išteklių pakartotinį naudojimą. Norėdami grąžinti panaudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote gaminį. Jie gali nemokamai priimti šį gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.



GARANTIJA

„EC by Wilfa“ suteikia šiam gaminiui 5 metų garantiją nuo įsigijimo dienos. Garantija taikoma gamybos gedimams ar defektams, atsiradusiems garantiniu laikotarpiu. Jūsų įsigijimo kvitas naudojamas kaip įrodymas pardavėjui, jei norite pasinaudoti garantija.



Garantija galioja tik gaminiais, įsigytiems ir naudojamiems privačiuose namų ūkiuose. Garantija negalioja, jei gaminys naudojamas komerciniais tikslais. Garantija negalioja, jei gaminys naudojamas netinkamai, aplaidžiai, nesilaikant „EC by Wilfa“ pateiktų instrukcijų, jei gaminys modifikuojamas arba jei atliekamas neįgaliotas remontas. Garantija taip pat netaikoma esant įprastam gaminio susidėvimui, netinkamai elektros įtampai, netinkamai naudojant gaminį, netinkamai techniškai jį prižiūrint arba:

- Patyrus žalą dėl netinkamo naudojimo, aplaidumo ar techninės priežiūros trūkumo
- Esant įprastam susidėvimui (pvz., filtrai, saugikliai, baterijos)
- Atsiradus pažeidimams dėl išorinių veiksnių (kritimų, drėgmės, įtampos svyravimų)
- Naudojant neoriginalias dalis ar atlikus neįgaliotą remontą
- Atsiradus pažeidimų dėl valymo medžiagų (purškiklių, putų, vaško) likučių
- Dėl standaus laido apvyniojimo aplink gaminį arba jo įtempimo.

Šias instrukcijas taip pat galima rasti mūsų svetainėje www.ecbywilfa.com

LT

NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

- Vienmēr turiet ierīci atstatus no ūdens.
- Nenovietojiet un neglabājiet ierīci tur, kur tā varētu iekrist vannā vai izlietnē vai tikt tajā ievilkta. Ja tā iekrīt ūdenī, nekad nemēģiniet to izcelt, kamēr tā ir iegremdēta.
- Nelietojiet ierīci, atrodoties vannā vai dušā.
- Nelietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi vai ir bojāta.
- Nodrošiniet, lai spogulis neatstarotu saules gaismu.
- Rūpīgi uzraugiet, kad ierīci lieto bērni vai personas ar kustību traucējumiem vai lieto to tuvumā.
- Ja šī gaismekļa ārējais elastīgais kabelis vai vads ir bojāts, tas jānomaina ar speciālu vadu vai vadu, kas pieejams tikai no ražotāja vai tā servisa pārstāvja.
- Šī gaismekļa gaismas avots nav nomaināms; kad gaismas avots sasniedz sava kalpošanas laika beigas, jānomaina viss gaismeklis.
- Šajā gaismeklī esošo gaismas avotu drīkst nomainīt tikai ražotājs vai tā servisa pārstāvis vai līdzīgi kvalificēta persona.
- Tikai lietošanai telpās.

IEPAKOJUMA SATURS

1. Spogulis
2. 5x palielinošs spogulis
3. USB-C kabelis
4. Tālruna turētājs

- Nospiediet , lai ieslēgtu/izslēgtu.
- Turiet nospiestu , lai pielāgotu spilgtumu.

LIETOŠANA

- Nospiediet , lai mainītu gaismas krāsu. Ir pieejamas trīs dažādas krāsas: Vēsa, dabiska un silta.

APKOPE

- Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Tīrīšanai izmantojiet mīkstu, mitru drānu, pēc tam nosusiniet ar mīkstu, nepļūksnainu drānu.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Ra (CRI): 90

Gaismas diodes krāsu temperatūra: 3000K, 4500K, 7500K

Izmēri:

MI3W-D29: 29 x 38 cm

MI4W-D25: 25 x 30 cm

ATBALSTS UN REZERVES DAĻAS

Lai saņemtu atbalstu, lūdzu, apmeklējiet mūs vietnē wilfa.com un skatiet mūsu klientu apkalpošanas/atbalsta lapu. Šeit atradīsiet bieži uzdotos jautājumus, rezerves daļas, padomus un ieteikumus, kā arī visu mūsu kontaktinformāciju.

PĀRSTRĀDES IESPĒJAS

Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamu



kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu utilizācija, pārstrādājiet to atbilstīgi, lai veicinātu materiālo resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu.

Lai atgrieztu lietotu ierīci, lūdzu, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, kur produkts tika iegādāts. Viņi var bez maksas pieņemt šo produktu videi drošai pārstrādei.

GARANTĪJA

EC by Wilfa izsniedz šim produktam 5 gadu garantiju no tā iegādes dienas. Garantija attiecas uz ražošanas kļūmēm vai defektiem, kas rodas garantijas periodā. Jūsu pirkuma čeks kalpo par pierādījumu mazumtirgotājam, lai jūs varētu pieprasīt garantiju.



Garantija attiecas tikai uz produktiem, kas ir iegādāti un tiek lietoti privātās māj-saimniecībās. Garantija nav spēkā, ja produkts tiek izmantots komerciāli. Garantija nav spēkā, ja produkts tiek izmantots nepareizi, nolaidīgi, ja netiek ievēroti EC by Wilfa sniegtie norādījumi, ja produkts tiek modificēts vai ja tiek veikts neatļauts remonts. Garantija neattiecas arī uz normālu produkta nolietošanas, nepareizu lietošanu, nepietiekamu apkopi, nepareiza elektriskā sprieguma izmantošanu vai šādiem apstākļiem:

- Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, nolaidības vai nepietiekamas apkopes dēļ
- Normāls nodilums un nolietojums (piemēram, filtri, drošinātāji, akumulatori)
- Ārēju faktoru izraisīti bojājumi (nokrišana, mitrums, strāvas pārslodze)
- Neoriģinālu detaļu izmantošana vai neatļauta remontēšana
- Bojājumi, ko izraisījušas paliekas no matu kopšanas līdzekļiem (lakas, putām, vaska)
- Kabeļa cieša aptīšana ap produktu vai nospriegošana

Šī instrukcija ir pieejama arī mūsu tīmekļa vietnē www.ecbywilfa.com

OHUTUSJUHISED

- Hoidke seade alati veest eemal.
- Ärge asetage ega hoiustage seadet kohas, kus see võib kukkuda või see võidakse tõmmata vanni või valamusse. Kui see kukub vette, ärge püüdke seda kunagi välja võtta, kui see on sukeldatud.
- Ärge kasutage seadet vannis või duši all.
- Ärge kasutage seadet, kui see on rikkis või kahjustatud.
- Veenduge, et peegel ei oleks asetatud päikesevalgust peegeldama.
- Kui seadet kasutavad lapsed või puuetega isikud või seda kasutatakse nende läheduses, tuleb neid hoolikalt jälgida.
- Kui selle valgusti väline painduv kaabel või juhe on kahjustatud, tuleb see asendada spetsiaalse juhtme või juhtmega, mis on saadaval ainult tootjalt või tema klienditeenindusest.
- Selle valgusti valgusallikas ei ole vahetatav; kui valgusallika eluiga lõpeb, tuleb kogu valgusti välja vahetada.
- Selles valgustis olevat valgusallikat tohib vahetada ainult tootja, tema klienditeenindus või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Ainult siseruumides kasutamiseks.

KARP SISALDAB

1. Peegel
2. 5x suurendav peegel
3. USB-C kaabel
4. Telefonihoidik

KASUTAMINE

- Valguse värvi muutmiseks vajutage



. Saadaval on kolm erinevat värvi: jahe, loomulik ja soe.

- Sisse-/väljalülitamiseks vajutage

- Heleduse reguleerimiseks vajutage ja hoidke all **(P)**.

HOOLDUS

- Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Kasutage puhastamiseks pehmet niisket lappi, seejärel kuivatage pehme kiuvaba lapiga.

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

Ra (CRI): 90

LED-i värvitemperatuur: 3000K, 4500K, 7500K

Mõõtmed:

MI3W-D29: 29x38cm

MI4W-D25: 25x30cm

TUGI JA VARUOSAD

Tugi saamiseks külastage meie veebisaiti wilfa.com ja vaadake meie klienditeeninduse/toe lehte. Siit leiate korduma kippuvad küsimused, varuosad, näpunäited ja nipid ning kogu meie kontaktteabe.

TAASKASUTATAVUS

See märgistus näitab, et seda toodet ei tohiks EL-is koos muude olmejäätmetega utiliseerida. Kontrollimatu jäätmekäitluse võimaliku kahju vältimiseks taaskasutage seda vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt toode osteti. Nad saavad selle toote tasuta keskkonnasõbralikuks taaskasutamiseks vastu võtta.



GARANTII

EC by Wilfa annab sellele tootele 5-aastase garantii, mis hakkab kehtima alates ostukuupäevast. Garantii katab garantiiperioodil esinevad tootmisvead või defektid. Garantiinõude esitamisel jaemüüjale kehtib tõendina ostukviitung.



Garantii kehtib ainult eramajapidamiste jaoks ostetud ja seal kasutatavatele toodetele. Garantii ei kehti, kui toodet kasutatakse kaubanduslikul eesmärgil. Garantii ei kehti, kui toodet on valesti või hooletult kasutatud, ei ole järgitud EC by Wilfa juhiseid, kui toodet on muudetud või kui seda on loata parandanud. Garantii ei kehti ka toote tavapärase kulumise, väärkasutuse, tegemata hoolduse, vale elektripinge kasutamise korral või järgmisel juhtudel:

- Väärkasutusest, hooletusest või hoolendamata jätmisest tingitud kahjustused
- Tavapärane kulumine (nt filtrid, kaitsmed, akud)
- Välisegurite põhjustatud kahjustused (kukkumised, niiskus, elektrikatkestused)
- Järeletehtud varuosade kasutamine või volitamata remont
- Stiliseerimistoodete (laki, vahu, vaha) jääkidest tingitud kahjustused
- Juhtme tihe[®] kokkusurumine või selle mähkimine ümber toote.

Need juhised on saadaval ka meie veebilehel www.ecbywilfa.com

[illegible]

**ENERG**

AS Wilfa
MI3W-D29

A

B

C

D

E

F

G

F

5
kWh/1000h



2019/2015

**ENERG**

AS Wilfa
MI4W-D25

A

B

C

D


E

F

G

F

5
kWh/1000h

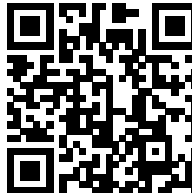

2019/2015

ec
by **wilfa**



MI3W-D29_MI4W-D25_20_02